


اطلاعات مهم قبل از شروع

لطفاً قبل از شروع به کار با سیستم داینپروی خود اطلاعات مهم زیر را مرور فرمایید
این اطلاعات به شما کمک میکند تا سیستم شما سالیان سال با بهترین بازده کار کند

- ۱ - لطفاً راهنمای بخوانید
- ۲ - راهنمای را برای مراجعه بعدی نگهداری کنید.
- ۳ - به تمام نکات و هشدارها توجه کنید.
- ۴ - از راهکارها پیروی کنید.
- ۵ - از این دستگاه کنار آب استفاده نکنید.
- ۶ - برای پاکسازی و نظافت فقط از دستمال خشک نخی استفاده کنید.
- ۷ - به هیچ وجه راههای خروج هوا و یا دریچه فن ها را نبندید.
- ۸ - در کنار منابع حرارتی مانند بخاری، هیتر و... نصب نکنید.
- ۹ - حتماً از پریز ارت دار استفاده کنید.
- ۱۰ - از کابل برق در برابر لگد شدن یا لهیگی مراقبت کنید.
- ۱۱ - از لوازم جانبی و قطعات یدک ارایه شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.
- ۱۲ - در هنگام رعد و برق، طوفان و نوسان برق همچنین زمانی که بصورت طولانی از دستگاه استفاده نمیکنید دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
- ۱۳ - در هنگام نیاز به سرویس و خدمات فقط از سرویسکاران مجاز بهره بگیرید.
- ۱۴ - برای کاهش خطر برق گرفتگی در هوای باران یا خیلی مطبوب از دستگاه استفاده نکنید.
- ۱۵ - دستگاه را در محل هایی که احتمال نشت آب دارد قرار ندهید، همچنین از قرار دادن لیوان یا هر چیزی که محتوی مایعات است بر روی دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۶ - ورودی کابل برق به دستگاه باید قابل جداسازی باشد، از چسباندن کابل برق یا هر یک از فیش های ورودی به دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۷ - ریموت کنترل این دستگاه فقط برای همین محصول قابل استفاده است.
- ۱۸ - قبل از اتصال ورودی به دستگاه از انتخاب صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
- ۱۹ - برگه ضمانت را بطور کامل مطالعه کنید و از مزایای آن بهره ببرید، دستگاه را به تعمیر کاران غیر مجاز نسپارید زیرا احتمال بروز آسیب های غیر قابل اصلاح وجود دارد، به همین علت هیچ تضمینی در ارایه خدمات به دستگاه های دستکاری شده وجود ندارد.
- ۲۰ - هیچ یک از قطعات داخلی دستگاه توسط شما قابل تعمیر نیست، قطعاتی داخل دستگاه وجود دارد که الکتریسیته را ذخیره میکند، لطفاً از باز کردن و ایجاد تغییرات در دستگاه اجتناب کنید در غیر این صورت علاوه بر خطر برق گرفتگی ضماتنامه نیز باطل میشود.

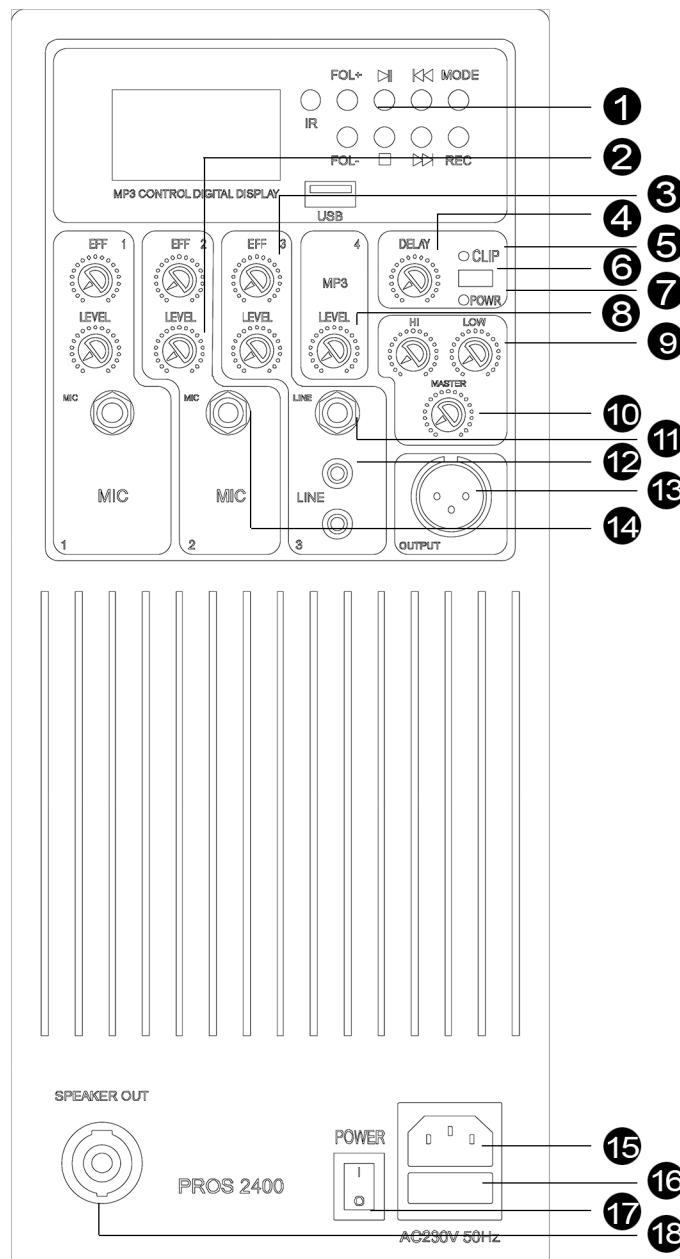

راهنمای کنترل آمپلیفایر

- ۱ - مازول پخش موسیقی
 - ۲ - ولوم تنظیم حجم صدا
 - ۳ - مجزا برای هر کanal
 - ۴ - ولوم تنظیم اکو افکت
 - ۵ - مجزا برای هر کanal
 - ۶ - ولوم تنظیم تاخیر اکو
 - ۷ - نشانگر پیک خروجی
 - ۸ - کلید روشن/خاموش افکت
 - ۹ - نشانگر روشن/خاموش
 - ۱۰ - ولوم تنظیم حجم صدای مازول موسیقی
 - ۱۱ - ولوم بیس و تریبل
 - ۱۲ - ولوم تنظیم حجم صدا خروجی (مستر)
 - ۱۳ - ورودی LINE
 - ۱۴ - ورودی AUX
 - ۱۵ - خروجی LINE
 - ۱۶ - ورودی میکروفون
 - ۱۷ - ورودی برق ۲۲۰ ولت
 - ۱۸ - فیوز اصلی
 - ۱۹ - کلید روشن/خاموش
 - ۲۰ - خروجی باند اضافه
- نکته:** ممکن است در شرایط خاص جانمای کلید ها ولوم ها و چراغ ها متفاوت باشند، که در عملکرد سیستم تاثیر ندارد، لطفاً در صورت وجود هر گونه ابهام به نمایندگان فروش مراجعه فرمایید.

راهنمای اتصال

- در صورت که تمایل به اتصال چند باند اکتیو به یکدیگر را دارید به این صورت عمل کنید: از خروجی LINE (شماره ۱۱) باند اول به ورودی LINE (شماره ۱۳) باند دوم، این روش تا بینهایت قابل تعمیر است.
برای اتصال اکتیو به پسیو از خروجی OUT (شماره ۱۸) به ورودی پسیو.
نکته بسیار مهم: هر اکتیو تها قابلیت اتصال به یک پسیو را دارد.