


## اطلاعات مهم قبل از شروع

لطفا قبل از شروع به کار با سیستم داینaproی خود اطلاعات مهم زیر را مرور فرمایید این اطلاعات به شما کمک میکند تا سیستم شما سالیان سال با بهترین بازده کار کند

- ۱- لطفا راهنما را بصورت کامل بخوانید
- ۲- راهنما را برای مراجعه بعدی نگهداری کنید.
- ۳- به تمام نکات و هشدارها توجه کنید.
- ۴- از راهکارها پیروی کنید.
- ۵- از این دستگاه کنار آب استفاده نکنید.
- ۶- برای پاکسازی و نظافت فقط از دستمال خشک نخی استفاده کنید.
- ۷- به هیچ وجه راههای خروج هوا و یا دریچه فن ها را نبندید.
- ۸- در کنار منابع حرارتی مانند بخاری، هیتر و... نصب نکنید.
- ۹- حتما از پریز ارت دار استفاده کنید.
- ۱۰- از کابل برق در برابر لگد شدن یا لهیدگی مراقبت کنید.
- ۱۱- از لوازم جانبی و قطعات یدکی ارایه شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.
- ۱۲- در هنگام رعد و برق، طوفان و نوسان برق همچنین زمانی که بصورت طولانی از دستگاه استفاده نمیکند دوشاخه را از پریز برق خارج کنید.
- ۱۳- در هنگام نیاز به سرویس و خدمات فقط از سرویسکاران مجاز بهره بگیرید.
- ۱۴- برای کاهش خطر برق گرفتگی در هوای بارانی یا خیلی مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.
- ۱۵- دستگاه را در محل هایی که احتمال نشت آب دارد قرار ندهید، همچنین از قرار دادن لیوان یا هر چیزی که محتوی مایعات است بر روی دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۶- ورودی کابل برق به دستگاه باید قابل جداسازی باشد، از چسباندن کابل برق یا هر یک از فیش های ورودی به دستگاه اجتناب کنید.
- ۱۷- ریموت کنترل این دستگاه فقط برای همین محصول قابل استفاده است.
- ۱۸- قبل از اتصال ورودی به دستگاه از انتخاب صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
- ۱۹- برگه ضمانت را بطور کامل مطالعه کنید و از مزایای آن بهره ببرید، دستگاه را به تعمیر کاران غیر مجاز نسپارید زیرا احتمال بروز آسیب های غیر قابل اصلاح وجود دارد، به همین علت هیچ تضمینی در ارایه خدمات به دستگاه های دستکاری شده وجود ندارد.
- ۲۰- هیچ یک از قطعات داخلی دستگاه توسط شما قابل تعمیر نیست، قطعاتی داخل دستگاه وجود دارد که الکتریسیته را ذخیره میکند، لطفا از باز کردن و ایجاد تغییرات در دستگاه اجتناب کنید در غیر این صورت علاوه بر خطر برق گرفتگی ضمانتنامه نیز باطل میشود.

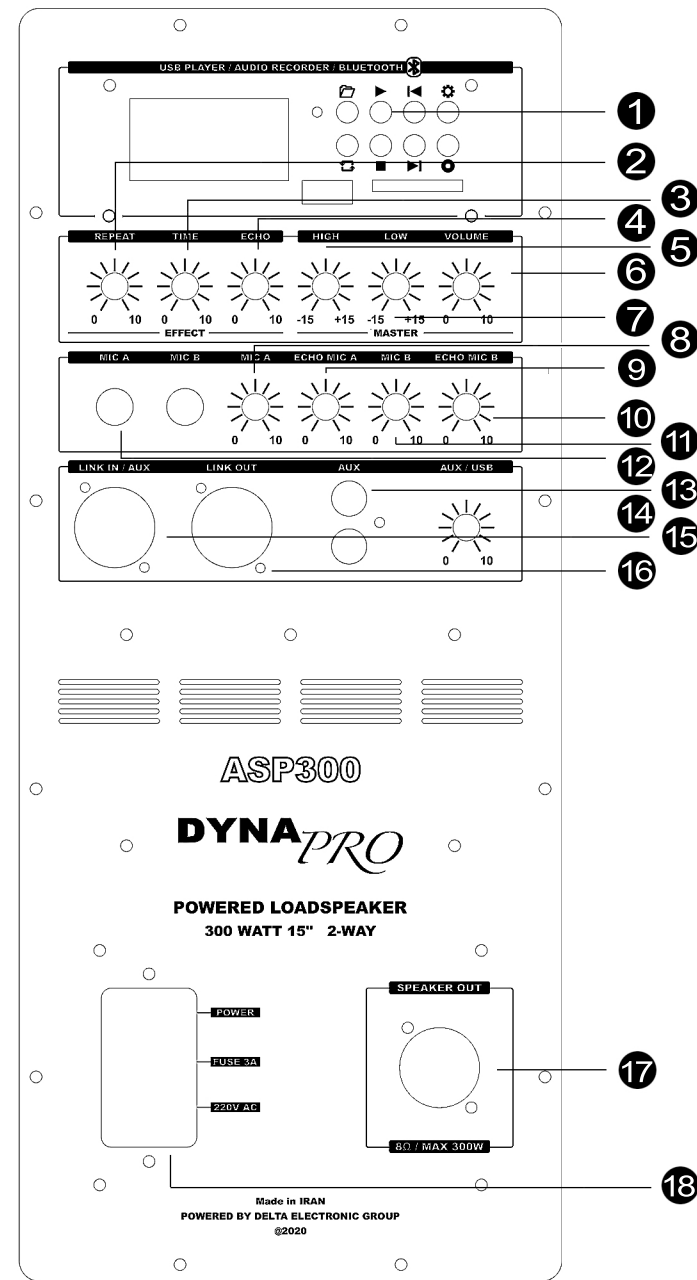

## راهنمای کنترل آمپلیفایر

- ۱- ماژول پخش موسیقی
- ۲- ولوم تکرار اکو
- ۳- ولوم تاخیر اکو
- ۴- ولوم حجم اکو
- ۵- ولوم تنظیم بیس
- ۶- ولوم تنظیم حجم صدا خروجی (مستر)
- ۷- ولوم تنظیم تریبل
- ۸- ولوم میکروفن ۱
- ۹- ولوم افکت میکروفن ۱
- ۱۰- ولوم افکت میکروفن ۲
- ۱۱- ولوم میکروفن ۲
- ۱۲- ورودی میکروفن ۱ و ۲
- ۱۳- ورودی AUX
- ۱۴- ورودی LINK
- ۱۵- ولوم AUX
- ۱۶- خروجی AUX
- ۱۷- خروجی باند اضافه
- ۱۸- کلید روشن/خاموش

### نکته:

ممکن است در شرایط خاص جانمایی کلید ها ولوم ها و چراغ ها متفاوت باشند، که در عملکرد سیستم تأثیر ندارد، لطفا در صورت وجود هر گونه ابهام به نمایندگان فروش مراجعه فرمایید.

## راهنمای اتصال

در صورتی که تمایل به اتصال چند باند اکتیو به یکدیگر را دارید به این صورت عمل کنید: از خروجی LINE

(شماره ۱۶) باند اول به ورودی LINE (شماره ۱۵) باند دوم، این روش تا بینهایت قابل تعمیر است. برای اتصال اکتیو به پسیو از خروجی SPEAKER OUT (شماره ۱۷) به ورودی پسیو. **نکته بسیار مهم: هر اکتیو تنها قابلیت اتصال به یک پسیو را دارد.**